

SKYDROID 云卓 LS-01 喊话器使用说明书

一：概述

LS-01 无人机喊话器适用于搭载无人机进行交通管制、现场指挥、应急救援、人群疏导、防疫宣传、景区安防、鱼塘巡视、林业防控等场景。产品具有喊话、警报、播放多媒体文件等多种功能。喊话器外壳采用尼龙加纤材质，具有抗摔、抗震、轻便灵活、外观新颖、质量稳定、操作简单等优点，能满足不同场景的使用需求，方便实用，使用寿命长。

二：参数

功能：喊话、警报、录音、放音、多媒体播放

功率：5 瓦

传送距离：3 公里

工作电压：4.2 伏

频率响应：433MHz

充电时间：2 小时


电池容量：1200mAh


喊话时间：4 小时

尺寸：60*60*27 毫米（喊话器）、 10.8*4*1.5 毫米（对讲机）

重量：74 克（喊话器）、66 克（对讲机）

三：按键说明

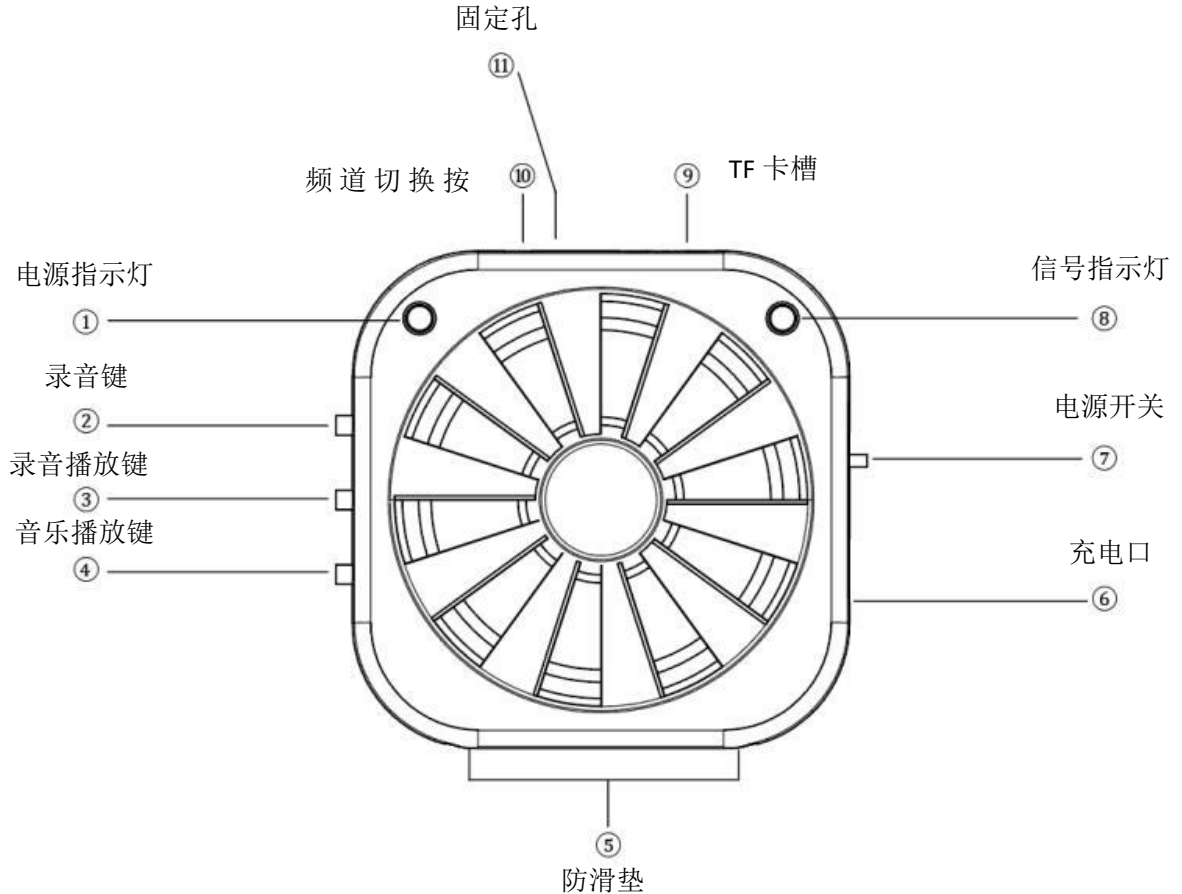

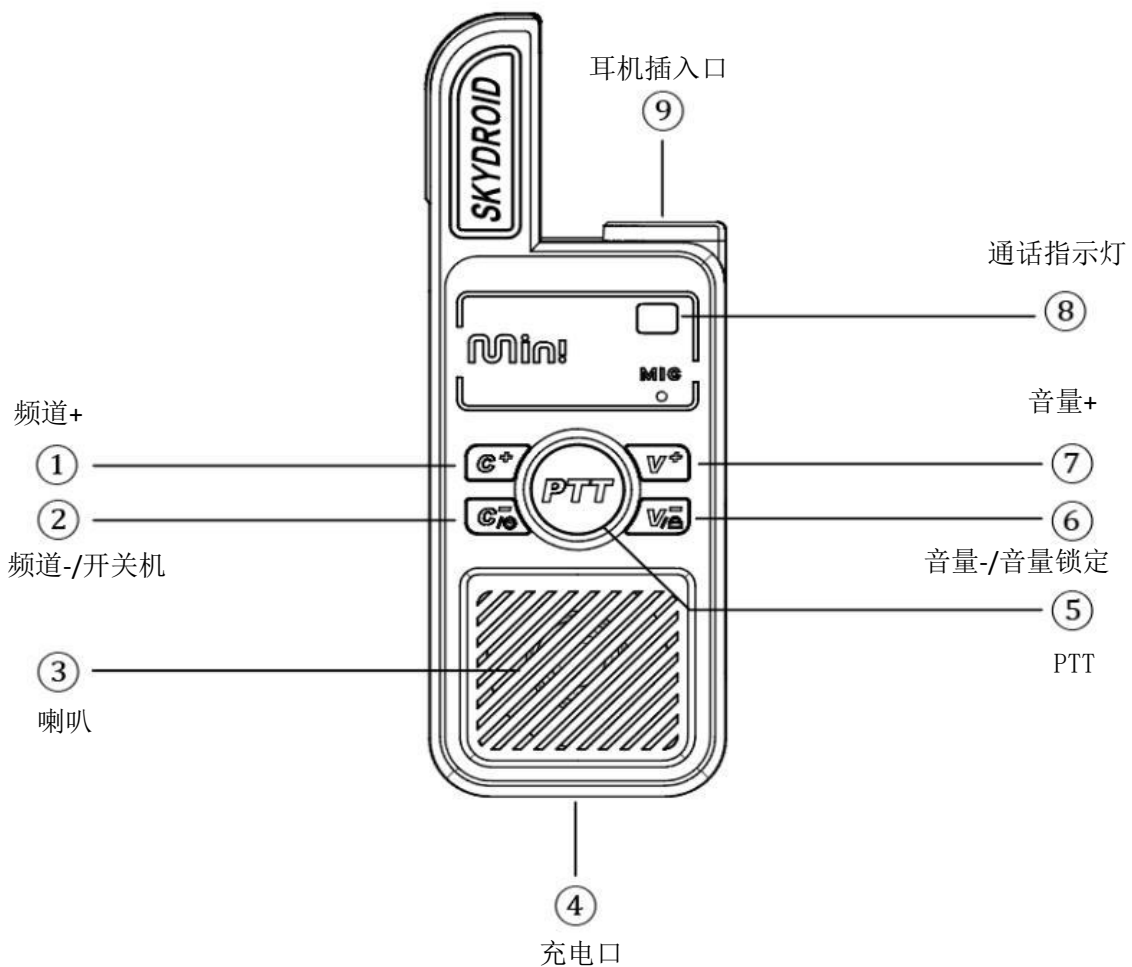

四：使用方法

1: 喊话功能

- (1) 将喊话器电源开关摇杆（图一按键 7）拨到 ON 位置，开启喊话器电源。
- (2) 长按对讲机电源开关键（图二按键 2），开启对讲机电源。
- (3) 按下对讲机的 PTT 键进行即可进行喊话。
- (4) 喊话器和对讲机必须在同一个频段。如果不在同频段请分别按调频按键调频。
对讲机和喊话器开机均会播报频点。
- (5) 对讲机长按锁定键可以锁定按键防止误触。
- (6) 长按开关机键进行关机

2: 录音功能

- (1) 将喊话器和对讲机开机后，按下喊话器录音键（图一按键 2）此时喊话器信号指示灯闪烁（图一 8）
- (2) 按下对讲机 PPT 键，进行录音（录音时长可达 200 秒），此时对讲机通话指示灯亮起（图二 8），再次按下喊话器录音键（图一按键 2），完成录音，此时信号指示灯熄灭。
- (3) 按下喊话器录音播放键（图一按键 3），开始循环播放录音。
- (4) 需停止播放录音时，再次按下录音播放键即可（图一按键 3）。

注：此功能不需要 TF 卡

3: 播放音乐功能

- (1) 将含有音频文件（支持 MP3、WAV 格式）的 TF 卡插入喊话器卡槽中（图一 9）。
- (2) 按下喊话器音乐播放键（图一 4）开始播放音乐。

注：此功能需要 TF 卡

4: 远程控制音乐播放暂停。

- (1) 短按 2 次 ptt 并快速长按 ptt 直到音乐开始播放或者停止

5: 插话功能

(1) 播放音乐和录音的同时，只要收到对讲机信号。将会自动切换到喊话模式。喊话结束继续播放原来的音乐和录音。

五：配置清单

名称：LS-01 喊话器	数量：1 个
名称：MINI 对讲机	数量：1 个
名称：DC5V 充电器	数量：1 个
名称：充电线	数量：1 条
名称：耳机	数量：1 条

六：注意事项

- 1: LS-01 喊话器经严格检验合格出厂，非人为损坏质保期为 1 年。
- 2: 人为因素、自然灾害等不可抗拒原因造成产品损坏，不符合保修条件。
- 3: 喊话器是专业扩音设备，使用音量功率大，请勿靠近耳朵。
- 4: 使用过程中，当出现频繁断电时，说明电量已经用完，请及时充电。
- 5: 长时间不使用时，请每隔 1-3 个月将电池充一次电，避免电池老化。
- 6: 喊话器电源指示灯为红色代表电量不足，绿色代表电量正常。
- 7: 信号指示灯为绿色时，代表接收到信号。
- 8: 喊话器和对讲机出厂默认频道为 8，需要切换频道时，请将对讲机和喊话器调节处于同一频道。